

保証について

■本製品には下記の保証規定を設けています。

本保証書は販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

フラットLEDツイン 保証書

お買上げ商品名に○をして下さい。

フラットLEDツイン	3040・4050・600・900
------------	-------------------

SAMPLE

- お買上げいただいた日から淡水及び海水(または人工海水)でのご使用の場合は6ヵ月を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において、故障および損傷が発生した場合は、本保証書の記載内容にもとづいて無償修理いたします。なお、製品の割れや傷や劣化、お客様の過失による製品の割れおよび傷は保証の対象外になります。また、生体の死亡や病気、および水草の枯れを保証するものではありません。
- 保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。
 1. 誤った組み立て、取り付けによる故障、および損傷。
 2. ご使用上の不注意、過失による故障、および損傷。
 3. 不当な修理や改造による故障、および損傷。
 4. 日常の点検、お手入れの不備による故障、および損傷。
 5. 家庭以外(船舶や車両などへの搭載)で使用されたことによる故障、および損傷。
 6. 屋外で使用したことによる故障、および損傷。
 7. 観賞魚の飼育以外の目的で使用したことによる故障、および損傷。
 8. 異常水質による故障、および損傷。
 9. 観賞魚用薬品以外の薬品を入れたことによる故障、および損傷。
 10. 指定以外の電源(電圧、周波数)による故障、および損傷。
 11. 火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による故障、および損傷。
 12. お買上げ後の落下などによる故障、および損傷。
 13. 魚類など生物の死亡や病気、および水草の枯れ。
 14. 魚類などの生体がおよぼした事による故障、および損傷。
 15. 本保証書の提示がない場合。
 16. 本保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない場合。
 17. 本保証書の字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 保証修理をお受けになるときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 保証修理をお受けになるときは、本保証書を提示してください。
- 保証期間終了後の修理につきましては、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN.

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

KOTOBUKI 生活口マンを創造する
コトブキ工業株式会社
〒632-0065 奈良県天理市武蔵町511番1

お客様相談窓口 ☎0743-66-2777

受付時間:土日祝を除く、月～金曜日
AM9:00～12:00 PM1:00～4:00

 <http://www.kotobuki-kogei.co.jp/>

本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。

All Rights Reserved, Copyright © 2016 Kotobuki Kogei Co., Ltd. 081116② 001043

FLAT LED TWIN KOTOBUKI フラットLEDツイン 取扱説明書


この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

観賞魚用LEDランプ応用器具

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本書には本製品をご使用いただくための注意事項、使用方法などを記載しております。
本製品をご使用になる前に必ずお読みになり、記載内容を十分にご理解ください。

警告


- 電源はAC100V電源(一般家庭用)を守ってください。また、電源はタコ足配線にならないようにしてください。火災や感電事故、故障の原因になります。
- 電源プラグをコンセントに差し込むときや、抜くときは、濡れた手で行わないでください。また、コンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを持ち無理に引っ張ると断線し、故障及び火災や感電事故の原因になります。
- 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているか、ホコリや汚れが付いていないか、またプラグ刃に汚れや錆が発生していないかを定期的に点検してください。放置すると火災や漏電事故の原因になります。
- 水槽よりも低い位置の電源コンセントは使用しないでください。やむを得ず水槽より低い位置でのご使用になる場合は、右図のように必ず水滴だまりを設けて、水滴がコンセントに流れ込まないようにしてください。火災や漏電事故の原因になります。
- 本製品は防滴/防水仕様ではありませんので、ご使用の際は必ず水槽にガラスブタもしくはブラブタをご使用ください。また水中では絶対に使用しないでください。万一、水の入った水槽に落としたときは、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店、または当社までご相談ください。感電や漏電事故の原因になります。
- 本製品は屋内で使用する観賞魚用品です。それ以外の用途では使用しないでください。また、屋内であってもお風呂場や洗面所など湿度の高い場所では使用しないでください。火災や感電事故、故障の原因になります。
- 万一機器から煙が出ていたり、異臭や異音がするなどの異常があるときは、ただちにコンセントから電源プラグを抜いて、使用を中止してください。その後、お買い求めになった販売店、または当社までご連絡ください。異常状態でのご使用は、火災や事故の原因になります。
- 本書で指示のない箇所の分解や、修理、改造は絶対にしないでください。けがや故障、火災の原因になることがあります。
- 本製品をご使用の際は、必ず水槽にガラスブタかブラブタをご使用ください。(水槽の水蒸気やエアレーションの跳ね返りで器具に水が入り、漏電や火災の原因になります。)

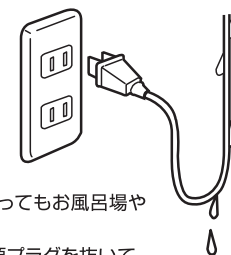

注意

- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。また水中では、使用しないでください。破損の原因になります。
- LEDライトに布、紙などの燃えやすい可燃物を被せたり、覆ったりすることは絶対におやめください。火災の原因となり大変危険です。
- 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。また、電源コードは、出荷時の束ねた状態では使用しないでください。火災や漏電事故の原因になります。
- 本製品の上には、物をのせないでください。機器が過熱して、火災の原因になることがあります。
- 本製品の周囲には、内部に入り込む恐れのある紙や金属、水の入った容器などを置かないでください。それらが内部に入ると、火災や故障の原因になることがあります。
- 本製品は安全を十分に考えた製品となっておりますが、LEDライトの光は指向性が強いため、正視(真正面から見る)し続けると目に障害が現れることがありますので、正視しないでください。
- 引火性のもの(シンナー、ガソリン、ベンジンなど)の近くでは使用しないでください。爆発や火災の原因になります。
- お手入れの際には、シンナーや洗剤などの薬品を使用しないでください。万一それらが付着したときは、十分に拭き取ってからご使用ください。シンナーや洗剤などは本製品だけでなく、魚や水草にも有害です。
- 他メーカーの異なる部品の使用、または混用は絶対にしないでください。火災や故障の原因になります。
- 本製品の周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
- 本製品の組み立て、取り付け、お手入れのしかたなどは、本書の手順および記載内容にしたがって安全に行ってください。また、本製品や本書の記載内容は、魚や水草など生体の死亡や病気、水草の枯れなどが起きないことを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 海水魚用にご使用の場合は、危険防止のため、塩分の付着に注意し、早めの清掃を行ってください。塩分は電気を通します。本製品を安全にご使用いただくために、ご使用の際は必ず水槽にガラスブタかブラブタをご使用下さい。またガラスブタかブラブタ無しでのご使用は絶対にしないでください。
- LED素子は交換できません。
- 写真と実物では形状やカラーなど多少異なることがあります。

各部の名称

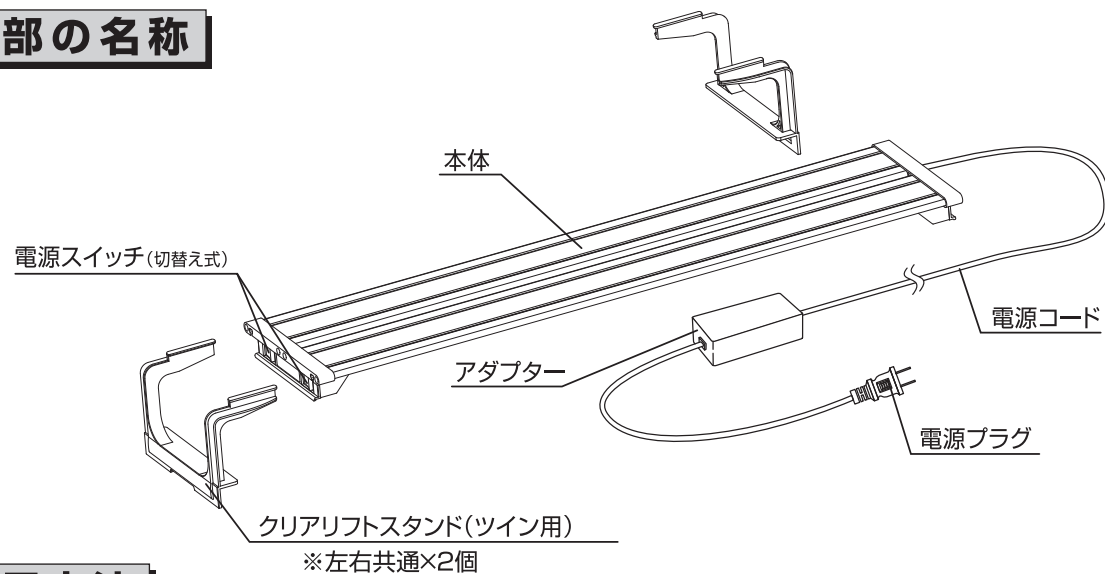


使用方法

■本製品は、枠付き水槽、フレームレス水槽どちらのタイプ的水槽にも設置する事ができます。

■以下の手順で取り付けを行ってください。


①クリアリフトスタンドを本体に取り付けてください。

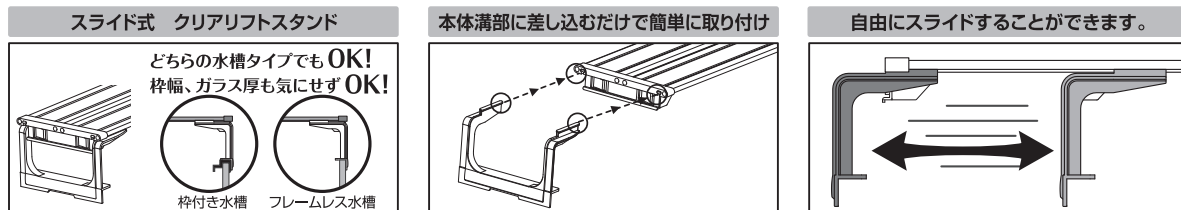

※本製品が水槽サイズに適合する場合はクリアリフトスタンドを使用しなくてもご使用いただけます。

②水槽の上部に、ガラスプタかプラプタがセットされていることを確認し、本製品を取り付けます。

※不安定な場所への設置や、取扱説明書に記載している以外での取り付け方法は、事故や故障の原因となります。

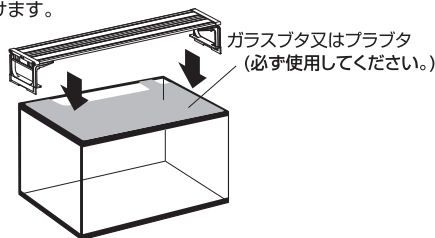

③電源プラグを、コンセントに差し込む前に、以下の確認を行います。



- 電源コンセントは、水槽より高い位置でご使用ください。やむを得ず水槽より低い位置でご使用になる場合は、右図のように必ず水滴がコンセントに流れ込まないようにしてください。
- デジタル式タイマーに接続されますと故障の恐れがありますので使用しないでください。




④電源プラグをコンセントに差し込んでください。



- 電源はAC100V電源（一般家庭用）を守ってください。
- 電源はタコ足配線にならないようにしてください。
- 電源プラグを差し込むときは、濡れた手で行わないでください。
- 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重い物を乗せたりしないでください。
- 電源コードは出荷時の束ねた状態のまま使用しないでください。
- アダプター部は布で覆ったり、熱がこもるような環境下やホコリが溜まりやすい場所及び湿度の高い場所に設置しないでください。アダプターの熱が放熱されず火災や故障の原因になります。また、絶対に水に濡らさないでください。

照明のつけかた

■スイッチで照明の点灯と消灯を行ってください。

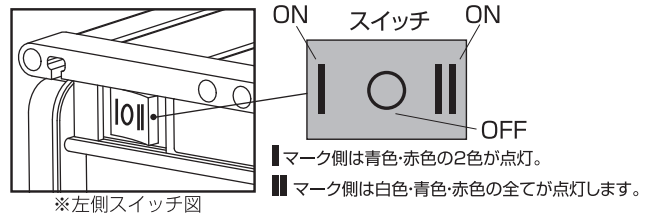

※左側スイッチ図

LEDランプの寿命

LED素子は半導体そのものが発光しますので、長寿命ですが、組み立て材料が劣化することにより使用とともに光量が減少し、場合によっては点灯しなくなります。予めご了承ください。

■LED素子は交換できません。

照明のあてかたは、朝起きたら点灯させ、夜になったら消灯するのが魚や水草には理想的です。
(一日8～10時間)一日中点灯した状態や日によってまちまちというのはあまり良くありません。

お手入れのしかた

■1ヶ月に1回は次の手順でお手入れを行ってください。

①照明のスイッチを[OFF]にして、電源プラグをコンセントから抜きます。



- 電源プラグをコンセントに差し込むときや、コンセントから抜くときは、濡れた手で行わないでください。また電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らないでください。破損の恐れがあります。

②本体を水槽から外します。

③かたく絞った布で、本体をきれいに拭きます。



- 電源プラグ及びアダプターのホコリなどは、特にきれいに拭き取り、水分が残らないように十分注意してください。
- シンナーや洗剤などの薬品を使用しないでください。
- 海水または人工海水の入った水槽で本製品を使用する場合は、危険防止の為、本体、電源プラグ及びアダプターの塩分の付着に注意し、早めの清掃を行ってください。塩分は電気を通します。

④本体をもと通り水槽にセットしてください。

こんなときは…

■故障と思う前に、以下のことを確認してみてください。また、故障と思われることでも正常に機能している場合もあります。

症 状	考えられる原因	対策・処置
照明が点灯しない。	●電源プラグがコンセントから抜けている。 ●スイッチがONになっていない。 ●LEDランプ寿命。 ●本体及びアダプターの故障。 ●デジタルタイマーに接続していた。	○電源プラグを差し込む。 ○スイッチを入れる。 ○本製品を交換してください。 ○本製品を交換してください。 ○本製品を交換してください。
照明が暗くなった。 または照明がちらつく。	●LEDランプの寿命が近づいた。	○本体を交換してください。 (LED素子は交換できません。)
本体を手で触れると温かく感じる。	●タコ足配線になって電圧が下がっている。 ●本体のアルミボディーはLED素子の熱を拡散する役目をしています。 ●いつもと比較して特に熱くなっている。	○タコ足配線を止めてください。 ○問題ありません。 ○ご使用を止めてお問い合わせの販売店までご連絡ください。

●適切な処置を行っても症状が改善されないときや同じ症状が再発する場合、または上記以外の症状が生じたり原因がわからないときは、ご使用を止めてお問い合わせの販売店、または当社までご連絡ください。

仕 様

フラットLEDツイン	3040	4050	600	900
定格入力電力	AC100V 50/60Hz			
定格出力電力	DC15V			
定格消費電力	15W	24W	34W	55W
電気料金の目安(約) 1日10時間30日作動の場合	約122円	約194円	約276円	約446円

※電気料金はあくまでも27円/1kwhでの計算です。地域差・季節等の環境や電気料金の設定によって異なりますのでご注意ください。