

SPOT FAN

スポットファン

KOTOBUKI

取扱説明書


この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

必ずお読みください。

警告

- 電源はAC100V電源(一般家庭用)を守ってください。また、電源はタコ足配線にならないようにしてください。
- USBアダプタの電源プラグやUSB端子を抜き差しする際は、ぬれた手で行わないでください。また、コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電事故の原因になります。
- 水槽よりも低い位置の電源コンセントは使用しないでください。やむを得ず水槽より低い位置でご使用になる場合は、右図のように必ず水滴だまりを設けて、水滴がコンセントやUSB端子に流れ込まないようにしてください。
- 本製品は屋内で使用する観賞魚用冷却器です。それ以外の用途では使用しないでください。また、屋内であっても風呂場や洗面所など湿度の高い場所では使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 万一、機器から煙が出ていたり、異臭があるなどの異常があるときは、ただちにコンセントから電源プラグを抜いて、使用を中止してください。火災や故障の原因になります。
- 本書で指示のない箇所を分解したり、修理、改造は絶対にしないでください。けがや故障、火災の原因になります。

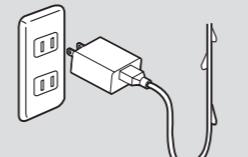

注意

- 汽水や海水水槽でのご使用では塩分の付着に十分ご注意頂き、早めのお手入れをしてください。ファン内部、スイッチ、電源周りに塩分が付着すると故障の原因になります。
- 本製品は水槽の水に風をあてて気化(蒸発)させることにより周囲の熱を奪い水温を下げますので、水位の低下にご注意ください。
- 夏場でも急に外気温が下がることがありますので、本製品をご使用の際は、水温の下がり過ぎにご注意ください。また、保温器具と一緒に使用されることをお薦めします。
- 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。また、電源コードは、出荷時の束ねた状態では使用しないでください。発熱して火災や漏電事故の原因になります。
- 本製品の上に物をのせたり、吸気口をふさいだりしないでください。破損したり、機器が過熱して故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたいために、衝撃により、回転軸にぶれが生じ、異音や故障の原因になります。
- 本製品の吸気口の周囲に、内部に入り込む恐れのある紙や金属、小さなゴミなどがある場合は掃除してください。それらが内部に入ると、火災や故障の原因になります。
- 吸気口の周囲に付着したホコリは早めに掃除してください。ホコリが内部機器に多くたまると故障の原因になります。
- 本製品は水中では絶対に使用しないでください。また万一水の入った水槽に落としたときは、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店、または当社までご相談ください。そのまま使用されますと感電や漏電の原因になります。
- 引火性のもの(シンナー、ガソリン、ベンジンなど)の近くには置かないでください。爆発や火災の原因になります。
- 本製品は定期的に柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。固いブラシなどでこすったり、シンナーや洗剤などの薬品は絶対に使用しないでください。キズや色落ちの原因になります。万一、それらが付着したときは十分に拭き取ってからご使用ください。

吸気口周りに付着したホコリは定期的に掃除してください。

また、海水環境でご使用の場合、ジャックや吸気口、USBアダプタ・スイッチへの塩分の付着も定期的に掃除してください。

仕様

■スポットファン本体

品名	スポットファン104	スポットファン204
定格電圧	5V DC	5V DC
定格消費電力	1.2W	3.7W
電気料金の目安 1日12時間30日作動の場合	約15円	約49円

※電気代はあくまでも27円/1kwhでの計算です。地域差や電気料金の設定によって異なりますのでご注意ください。

こんなときは

■故障と思う前に以下の事を確認してください。また、故障と思われることでも正常に機能している場合もあります。

症状	考えられる原因	対策・処理
送風しない。	●電源プラグがコンセントから抜いている。 ●スポットファン本体に電源コード又はUSB端子のジャックが奥まで差し込まれていない。 ●スイッチがONになっていない。	○電源プラグを差し込む。 ○アダプタプラグやUSB端子を奥まで差し込む。 ○スイッチを入れる。
送風がいつもと比較して弱い。	●吸気口にほこり等がたまり、吸気の抵抗になっている。 ●タコ足配線になって電圧が下がっている。	○スイッチを一旦OFFにして、吸気口まわりを掃除してください。 ○タコ足配線を止めてください。

●適切な処置を行っても症状が改善されないときや同じ症状が再発する場合、または上記以外の症状が生じたり原因がわからないときは、ご使用を止め、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。

使用方法

(※写真はスポットファン204です。)

- ①本体に電源ケーブルのジャックを差し込み、USBアダプタにUSB端子を差し込みます。




奥まで差し込まれている事を確認してください。

- ②水槽の外側に本体を設置します。



水槽の外側から水槽上部枠及びガラスのフチに引っ掛ける様に設置します。滑り止めを水槽内側から調節して本体が水槽に密着するよう設置してください。

- ③コンセントに電源アダプターを接続します。

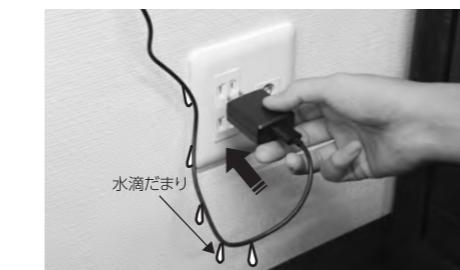

その際、水槽側から伝った水滴を防ぐために、コードに水滴だまりを設けてください。また、USBアダプタのUSB端子差し込み口に水が入らないように注意してください。

- ④スイッチをONにする。



コードの中間スイッチを押すとノズルからエアが送風されます。

保証について

■スポットファンシリーズには下記の保証規定を設けています。

本保証書には、販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

SAMPLE

●お買い上げいただいた日から6ヶ月間を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において故障、および損傷が発生した場合は、本保証書の記載内容にもとづいて無償修理いたします。なお、ご使用上の傷および汚れや、消耗部品につきましては保証の対象外になります。

●保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。

- 誤った組み立て、取り付けによる故障、および損傷。
- ご使用上の不注意、過失による故障、および損傷。
- 不当な修理や改造による故障、および損傷。
- 日常の点検、お手入れの不備による故障、および損傷。
- 異物の吸い込みによる故障、および損傷。
- 家庭以外(船舶や車両などへの搭載)で使用されたことによる故障、および損傷。
- 屋外で使用したことによる故障、および損傷。
- 観賞魚の飼育以外の目的で使用したことによる故障、および損傷。
- 異常水質による故障および損傷。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 保証修理をお受けになるときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 保証修理をお受けになるときは、本保証書を提示してください。
- 保証期間終了後の修理につきましては、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN.

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

KOTOBUKI 生活空間を創造する
コトブキ工芸株式会社
〒632-0065 奈良県天理市武藏町511番1
http://www.kotobuki-kogeい.co.jp/

お客様相談窓口 ☎0743-66-2777

受付時間:土日祝を除く、月~金曜日 AM9:00~12:00 PM1:00~4:00

本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。

All Rights Reserved, Copyright © 2022 Kotobuki Kogeい Co., Ltd. 091122② 001052