

デビュー N325

Debut N325

水槽サイズ：(約)W325×D240×H318 mm (20ℓ)

必ずお読み下さい

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書では、当社製品をご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の度合いを次の表示で区分いたします。

警告 この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示は、「傷害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●守っていただく内容の種類を、次の絵表示を使って説明しています。

! この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

■この取扱説明書に記載されている内容と異なる使用をされた場合は、保証の対象外となります。ご了承ください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

保証について

■デビューN325には下記の保証規定を設けています。本保証書は、販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

デビューN325保証書

SAMPLE

●お買い上げいただいた日から、水槽は淡水・海水にかかわらず1年間を保証期間、LEDユニットカバー、ポンプは淡水の場合1年間、海水でご使用の場合は6カ月を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において故障及び損傷が発生した場合は、本保証書の記載内容にもとづいて無償修理いたします。なお、ろ材の汚れ、消耗部品の摩耗、お客様の過失による製品の割れや水漏れ、および傷は対象外になります。

- 保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。
- 誤った設置による損傷。
 - ご使用上の不注意、過失による損傷。
 - 不当な修理や改造による損傷。
 - 日常の点検、お手入れの不備による損傷。
 - 家庭以外（船舶や車両などへの搭載）で使用されたことによる損傷。
 - 屋外で使用したことによる損傷。
 - 観賞魚の飼育以外の目的で使用したことによる損傷。
 - 異常水質による損傷。
 - 観賞魚用薬品以外の薬品を入れたことによる損傷。
 - 指定以外の電源（電圧、周波数）による故障、および損傷。
 - 火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による損傷。
 - 魚類など生体の死亡や病気、および水草の枯れ。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。
 - 本保証書の字句を書き換えられた場合。

- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 保証修理をお受けになるときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 保証修理をお受けになるときは、本保証書を提示してください。
- 保証期間終了後の修理につきましては、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN.

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。


KOTOBUKI 生活ロマンを創造する
コトブキ工業株式会社 <http://www.kotobuki-kogei.co.jp/>

〒632-0065 奈良県天理市武蔵町511番1
 お客様相談窓口 ☎0743-66-2777 受付時間：土日祝を除く、月～金曜日 ◆AM9:00～12:00 PM1:00～4:00


警告

ご使用の際には、必ず次のことをお守りください。

- まず点検を…
 万一ガラス面にキズを見つけれられた場合は、そのままご使用されず、販売店もしくは当社までご相談ください。そのままご使用されると、水槽の破損や水漏れの原因になります。
- 本製品はガラス製です。物を当てたり、叩いたり、乱暴に扱ったりしないでください。取り扱いを誤ると、ガラスが破損してケガをしたり、フレーム枠が変形して水漏れをおこすおそれがあります。

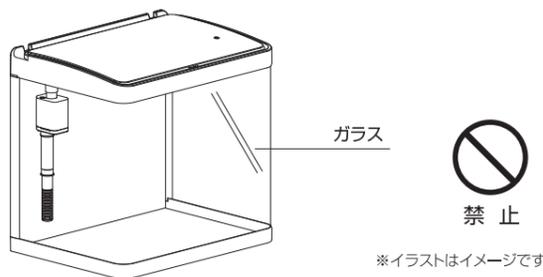

- 電化製品（オーディオ、テレビなど）の上や近くには、絶対に設置しないでください。また、壁や家具から水槽まで5cm以上（お手入れなどで水がかからない程度）離してください。壁や家具とのすき間が少ないと湿気や熱がたまり、故障や事故の原因になります。電化製品の故障などは、保証致しかねますのでご注意ください。

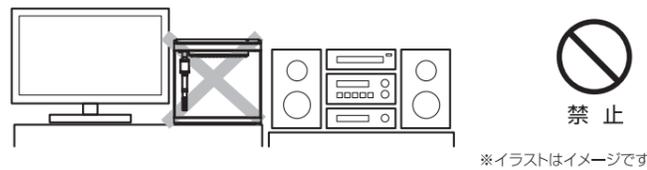

- 風呂場や洗面所など湿度の高い場所や水のかかる所には設置しないでください。湯気や熱気が、漏電や感電事故の原因になります。




- 小さなお子様の手の届く場所には設置しないでください。転倒などによるケガや水槽の破損、火災や感電事故の原因になります。



注意


ご使用の際には、必ず次のことをお守りください。

- 静耐荷重が水槽セッティング時の重量以下の水槽台は、ご使用にならないでください。水槽台の破損や変形、水漏れや水槽が破損の原因になります。（水槽と水槽専用台の幅と奥行きが同じでも、水槽の水容量により、静耐荷重が水槽セッティング時の重量以下のものもありますのでご注意ください。）
- たたみやジュータンなどの上には設置しないでください。たたみやジュータンなどの上に設置すると安定が悪く、転倒や水槽が破損の原因になります。
- セットした水槽は非常に重くなりますので、傾いた台や強度の弱い棚などの上には設置しないでください。水漏れや水槽が破損の原因になります。
- 必ず、水平でたいらな強度のある場所に水槽をセットしてください。（水槽専用台は、水槽の重量と水槽専用台の重量に耐えられる強度のある場所に設置してください。）
- 丈夫そうに見える台でも、長期間水槽の重さに耐えられる構造になっていないと、使用している内に変形し、水漏れや水槽が破損の原因になりますのでご使用にならないでください。
- 水槽より少しでも小さい台には設置しないでください。また、大きすぎる台も1ヶ所に重みがかかり、台の天板がたわんで、強度が低下しますので設置しないでください。台や水槽が歪み、水漏れや水槽が破損の原因になります。
- ブロックを足にした上に板を乗せた物など、手製の台には設置しないでください。厚い板でも水槽の重さに耐えられる構造になっていないと台や水槽が歪み、水漏れや水槽が破損の原因になります。

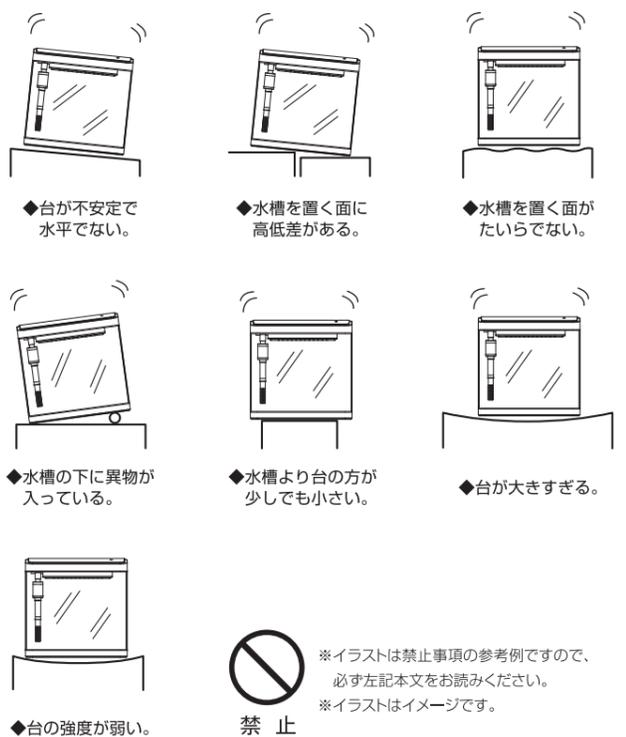

※水槽専用台をご使用頂けない場合の水漏れや水槽の割れ、および損害は保証致しかねますのでご了承ください。


各部の名称

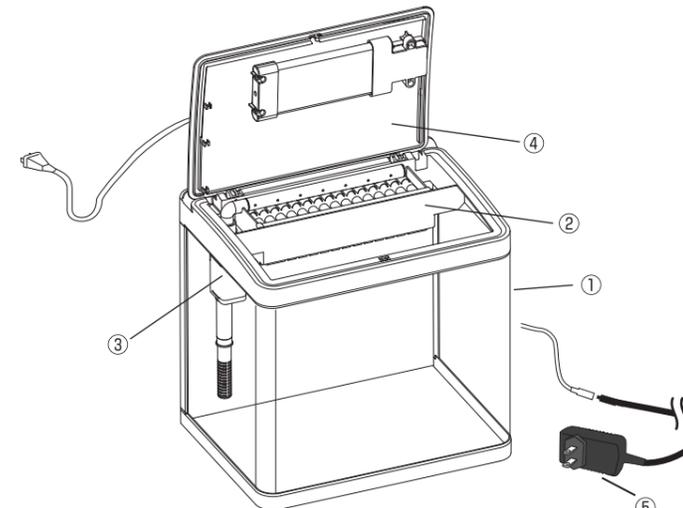

- ①水槽 ②上部フィルター部(上枠一体式)
 ③水中ポンプ部(詳細下図参照) ④LEDユニットカバー
 ⑤LED用アダプタ


※上図はイメージです。実際の商品と形状が異なる場合があります。

上部フィルター部 名称

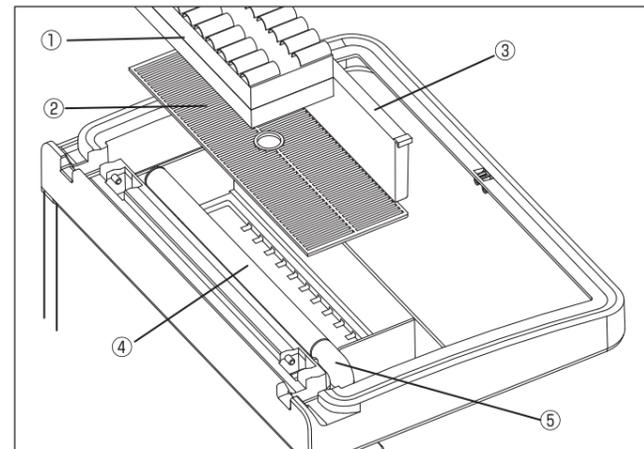

- ①ろ過材「デビューマット」 ②スノコ ③仕切り
 ④シャワーパイプ ⑤パイプエルボ

水中ポンプ部 名称

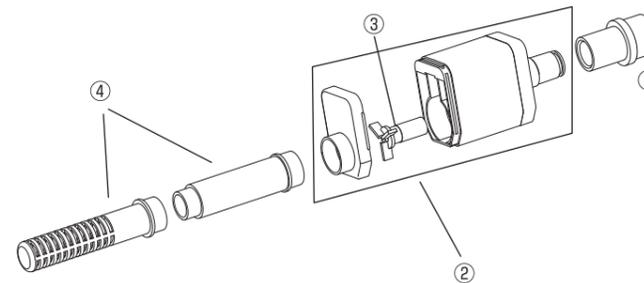


- ①ポンプ用ジョイントゴム ②交換ポンプ パワー5
 ③K-176 X1用インペラー ④K-175 ストレーナーパイプセット

ご使用方法

■本水槽セットは初期段階でLEDや水中ポンプ、ろ過材がセットされている商品ですので、簡単に観賞魚飼育をスタートすることが出来ます。

1. 水槽を水槽台の上に設置します。
2. LEDユニットカバーを開けて、水を入れます。(水位は水中ポンプよりも上、かつ最高水位線まで)

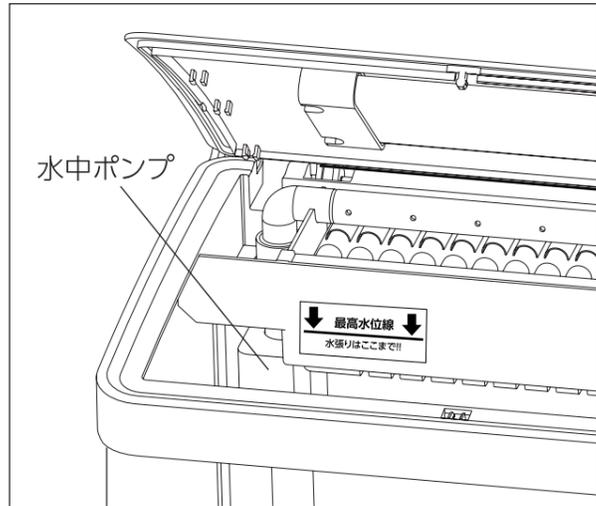


3. 水中ポンプの稼働

電源プラグをコンセントに差し込むと水中ポンプが稼働し、フィルターから水槽へ水が循環されます。

4. ヒーターコードやエアホースを水槽内に通したい場合は右側のコード通し穴をご利用ください。
※LEDユニットカバー(水槽フタ)の取り外し方は別項を参照してください。

5. LEDライトの点灯・消灯
LEDライトのコード中間のジャックをつないでからアダプターをコンセントに差し込みます。(タイマーに接続は出来ません。)

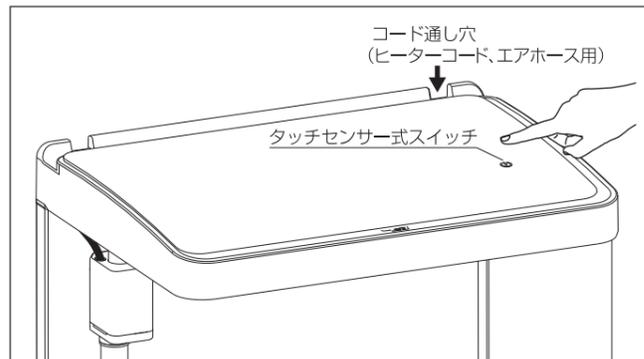

タッチセンサー式スイッチにふれて点灯と消灯を行って下さい。ふれるごとに全点灯(青白)⇒ナイト点灯(青)⇒消灯に切り替えることが可能です。

LEDランプの寿命

LED素子は半導体そのものが発光しますので、長寿命ですが組立材料が劣化することにより、使用と共に光量が減少し、点灯しなくなることがあります。予めご了承ください。

ろ過材のメンテナンス及び交換

ろ過材



専用ろ過材
「デビューマット」
標準売価:600円+税
JAN:4972814 565111

2~3日に一度はろ過材の確認を行い、汚れが目立つ場合は、バケツ内で飼育水でもみ洗いするか、1か月に1度は新しいものに交換してください。

OPTION



「ストレーナー スポンジ」
標準売価:240円+税
JAN:4972814 534155


ストレーナーパイプに装着すれば上部フィルター内へ運ばれるゴミを未然にキャッチ!

ご使用上の禁止/注意点



禁止

- シンナーや洗剤などの薬品は使用しないでください。万が一それらが付着したときは、十分拭き取ってからご使用ください。シンナーや洗剤などは本製品だけでなく、魚や水草にも有害です。
- 水槽のお手入れの際には、防水のためのシリコン塗布部をブラシなどで強くこすらないでください。シリコンが破壊されると、水漏れをおこします。
- 水槽を屋外や直射日光のあたるところへ置かないでください。ガラスが破損する原因になります。また、コケの発生の原因にもなります。

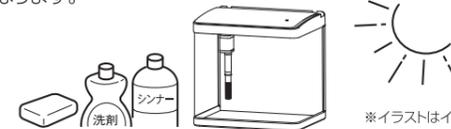

※イラストはイメージです。



注意


- 水位が高すぎるとLEDライトが浸水する恐れがありますので、最高水位線以下にとどめてください。
- 海水または人工海水の入った水槽で本製品を使用する場合は、危険防止の為、塩分の付着に注意し、早めの清掃を行ってください。塩分は電気を通します。
- 電源コンセント、アダプタは、水槽より高い位置でご確認ください。やむを得ず水槽より低い位置でご使用になる場合は、右図のように必ず水滴だまりを設けて、水滴がコンセントに流れ込まないようにしてください。
- 電源はAC100V(一般家庭用電源)を守ってください。
- 電源はタコ足配線にならないようにしてください。
- 電源プラグ、アダプタを差し込むときは、ぬれた手で扱わないでください。
- 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に、重いものを乗せたりしないでください。
- 電源コードは出荷時の束ねた状態のまま使用しないでください。
- 必ず水中ポンプが水につかる水位でご使用ください。
- 夏場に水温が上がりが大きくなる場合は、LEDユニットカバーを開けるなどして熱を逃がしてください。

メンテナンス

LEDユニットカバー(水槽フタ)の取り外し方

メンテナンスの際、水中ポンプやヒーターのコードを取り外す際には、LEDユニットカバー(水槽フタ)を取り外す必要があります。

カバーを約45度くらいに開いた状態で左方向に押し出すとカバーを取り外すことが出来ます。

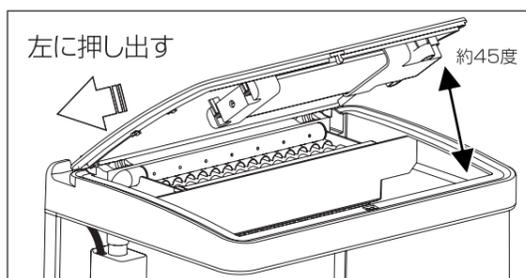


※LEDライトはフタから取り外さないで下さい。

上部フィルター内のメンテナンス


フィルター内のスノコや排水口の穴はゴミが詰まりやすいので定期的に掃除してください。

※フィルターは取り外すことは出来ません。掃除の際、フィルター内の汚れが水槽内に入ることがあります。水槽の水換えは掃除後に行う事をおすすめいたします。

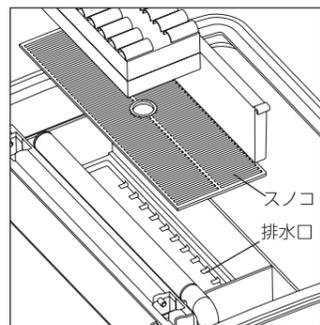


- ①シャワーパイプ、エルボの掃除
水中ポンプのジョイントゴムから抜いて、それぞれ掃除してください。

- ②水中ポンプ類の脱着
水中ポンプはジョイントゴムを装着した状態で水槽から取り出します。水槽中央寄りにずらしてから、上方向に抜きあげてください。

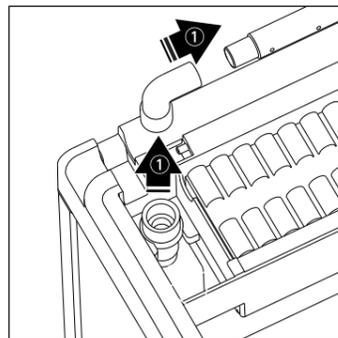

水中ポンプの掃除

水中ポンプは汚れた水をろ過槽へ運ぶために動いていますので、徐々に汚れが内部にたまり、回転が止まるといったこともあります。それを取り除くことでまた正常に回転が戻りますので、清掃は定期的に行ってください。特に▲の部分には汚れやすいので定期的に掃除してください。

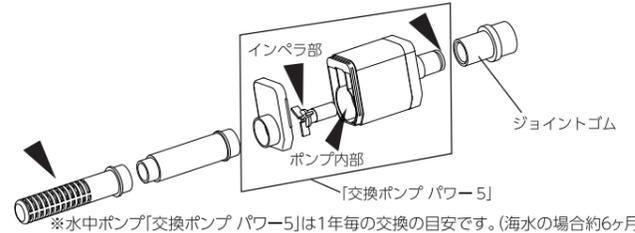

水中ポンプのセットする向き

ポンプの細い面を正面側かつ、コードが左側に来るようにセットしてください。



⚠ 生体によって別途、飼育用品が必要です。

※観賞魚用ヒーターをご使用になる場合は、ヒーターの取扱説明書の内容に従って正しくご使用ください。ヒーターを縦置きでろ過槽に設置するのは、大変危険です。必ず水槽内のなるべく下の方で横向きでご使用ください。

お買い求めの販売店までご相談ください。

こんなときは…

■故障と思う前に、以下のことを確認してみてください。故障かなと思われることでも、正常に機能している場合もあります。

症状	考えられる原因	対策・処置
水が漏れているように思う。	<ul style="list-style-type: none"> ●水温と周辺温度との差で、結露している。または魚が暴れた。 ●水槽の重みで、土台が傾いている。 ●エアポンプを使っていて、泡がはじけて水滴となり水槽の外に流れ出す。 	<ul style="list-style-type: none"> ○拭き取る。 ○水平な場所に移動させる。 ○エアポンプの使用を止めるか、または、エアストーンの位置を変える。 ○水を減らす。 ○備品の使用をやめるか、逆流しないようにする。 ○使用を止め、水槽用シリコンで補修する。 ○水位の確認、水を拭き取る。
照明が点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●アダプターがコンセントから抜けている。 ●ON/OFFをタイマーで制御しようとしている。 ●LEDランプの寿命及び故障。 ●濡れた指もしくは汚れた指でスイッチ(タッチセンサー式)を押している。 	<ul style="list-style-type: none"> ○アダプターをコンセントに差し込む。 ○タイマーの使用をやめる ○LEDユニットカバーを交換してください。 ○指やカバーを拭いてください。
照明が暗くなった。または照明がちらつく。	<ul style="list-style-type: none"> ●ランプの寿命が近付いた。(LED素子は交換できません。) ●タコ足配線になって電圧が下がっている。 ●LEDが水没するくらいまで水位を上げている。 	<ul style="list-style-type: none"> ○LEDユニットカバーを交換してください。 ○タコ足配線を止める。 ○LEDユニットカバーを交換してください。
LEDユニットカバーを触ると温かく感じる。	<ul style="list-style-type: none"> ●LEDが熱源となって、LEDユニットカバー全体が温かくなります。 	<ul style="list-style-type: none"> ○いつもと比較して特に熱いときは、ご使用を止めてお買い求めの販売店までご連絡ください。
吐出量がいつもと比較して少ない。または、異音がある。	<ul style="list-style-type: none"> ●ろ材が目詰まりしている。または排水口、スノコ、シャワーパイプが汚れで詰まっている。 ●ジョイントゴムがきっちり差し込まれていない。もしくはシャワーパイプの端部キャップが外れている。 ●水中ポンプを1年以上使用している。 ●水中ポンプが水から出ている。 ●水中ポンプ内、吸水ストレーナーにゴミがたまっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ○掃除をする。 ○部品類の装着を再確認する。 ○交換する。 ○水を入れる。(水位の注意参照) ○掃除をする。(メンテナンス欄参照)
水中ポンプが動かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントから抜けている。 ●水中ポンプの故障。 	<ul style="list-style-type: none"> ○電源プラグを差し込む。 ○交換する。

■適切な処置を行っても症状が改善されないときや同じ症状が再発する場合、または上記以外の症状が生じたり原因がわからないときは、ご使用を止めてお買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。

■水槽仕様

サイズ	デビュー-N325
水容量	約W325xD240xH318mm
水槽材質	約20ℓ
水容量	ガラス、ABS
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ■本製品は主に観賞魚飼育を目的に作られております。他の用途にはご使用にならないでください。 ▲ガラス製ワレモノ注意!

■LEDライト仕様

定格電圧	防滴型LED 入力AC100V(50/60Hz) アダプター式 出力DC12V
定格消費電力	7W
LED	白、青
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ■LEDユニットカバーから取り外さないで下さい。 ■水槽の中に落とさないようにご注意ください。 ■水槽内に手を入れる時は必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

■水中ポンプ仕様

定格電圧	交換ポンプ パワー5 AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	3W
流量	約3.8/4.5ℓ/分
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ■水槽内に手を入れる時は必ず電源プラグを抜いてから行ってください。 ■ポンプは必ず水中でご使用ください。