


③ 天気モード / MAXモード

曇り、雷、晴天、月夜を再現。全灯MAXと各色個別にMAX点灯します。

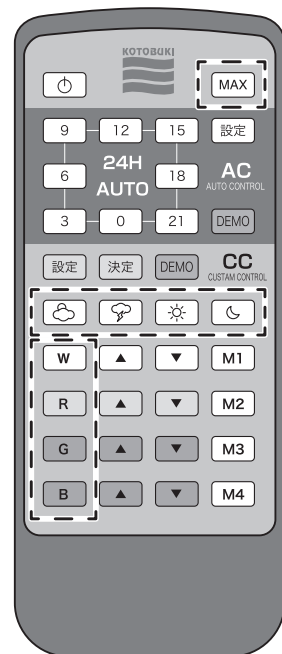

- ① 電源ボタンを押し、LED本体を点灯している状態にします。
- ② 曇り…光量が弱めの光。
- ③ 雷……時々点滅することで稲妻を再現。
- ④ 晴天…暖かみのある明るい光
- ⑤ 月夜…青白い月の光を再現
- ⑥ MAX LED全灯が最大点灯します。

※天気モードではアンサーランプは消えたままになります。

④ オリジナルカラーモード

好みの色や光量を作成し4パターン(M1～M4)に記憶することが出来ます。



- ① 電源ボタンを押し、LED本体を点灯している状態にします。
- ② W R G B W(ホワイト)、R(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)の調整したいいずれかのボタンを押します。(アンサーランプが白色で点灯します。)
- ③ ▲ ▼ ボタンを押し、好みの、色や光量に調整します。(アンサーランプが白色で点灯のまま。)
- ④ M1～M4 いずれかのボタンを長押しします。(3秒以上)と作成した設定が保存されます。(アンサーランプが白色で一瞬点滅し、LED本体も一瞬光ります。)

こんなときは…

電池をセットしているにも関わらずリモコン操作でLED本体が作動しない場合は電池が切れている可能性があります。新しい電池と交換してください。(CR2025)
※電池セットの向きは⊕側がリモコン裏側の方向になります。(リモコン裏面に記載あり)



リモコンの操作方法は動画でご視聴いただけます。
スマートフォンなどでQRコードを読み取りご視聴ください。

RAY★MAXリモコン レイマックス

レイマックスの全ての操作は
リモコンで行います。

4つの機能の操作方法

- ① 24H AUTO CONTROL
[標準24時間オート]
現在の時刻を設定するだけで太陽の光の変化を再現し点灯します。
- ② CUSTOM CONTROL
[カスタムコントロール]
自由に設定した光量、色を3時間ごとに変化させながら点灯します。
- ③ 天気モード/MAXモード
曇り、雷、晴天、月夜の光を再現します。
全灯MAXと各色個別にMAX点灯します。
- ④ オリジナルカラーモード
好みの色や光量を作成し、4パターン記憶することが出来ます。




この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本書には本製品をご使用いただくための注意事項、操作方法などを記載しております。
本製品をご使用になる前に必ずお読みになり、記載内容を十分にご理解ください。

スムーズにお使いいただくために…

LED本体受信部付近のアンサーランプをご確認ください。
アンサーランプが点滅している場合はリモコンの操作ができません。
各設定の操作に移る前に以下の操作をしてください。


- アンサーランプ(青)のみ点滅の場合…
白色の [設定] ボタンを押してください。
- アンサーランプ(青)(白)が点滅の場合…
水色の [設定] ボタンを押してください。
- アンサーランプ(青)(白)が交互に点滅の場合…
水色の [設定] ボタンを押してください。

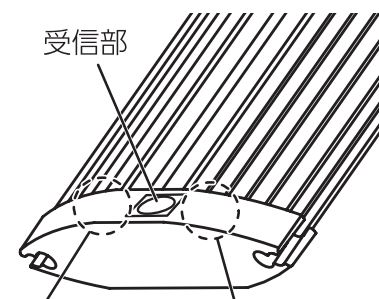

警告


- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱い方法を示しています。本製品を操作するLED本体の「取扱説明書」も合わせてよくお読みのうえ、本製品を安全にご使用してください。
- リモコン操作をする上で非常に大切な取扱説明書ですのでなくさないよう大切に保管してください。
- 電池はお子様の手の届かない場所に置くようにしてください。
- 電池を取り外した際は、小さなお子様が悪戯で電池を飲み込むことのないようにしてください。
- 万一、お子様が電池を飲み込んだ場合は、速やかに医師に相談してください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 水滴のかかる場所や湿気、ほこりの多い所には置かないようにしてください。

各部の名称

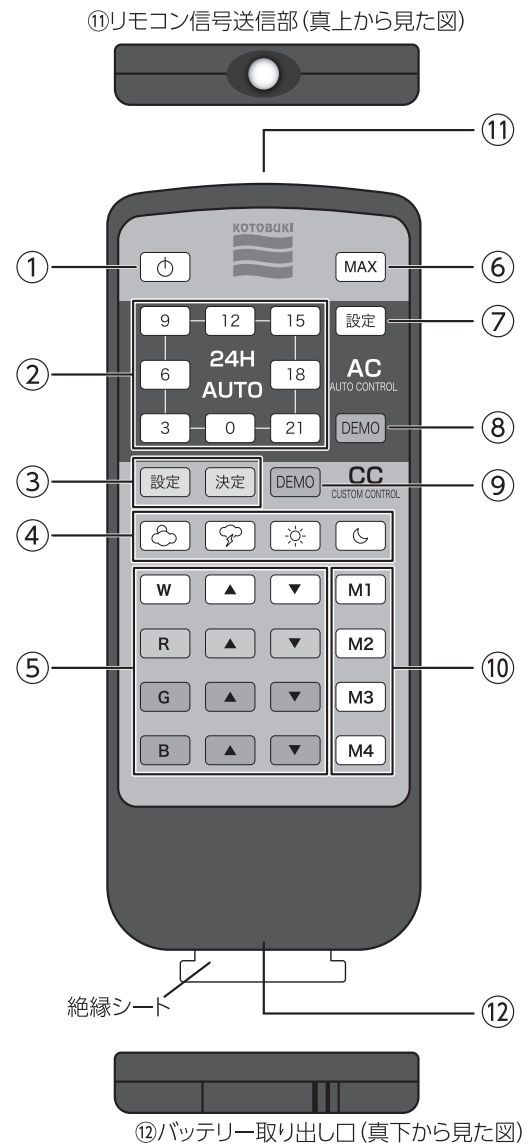

- ① 電源ボタン
LED本体の電源をON/OFF
- ② 時刻ボタン
現在時刻の設定、光を調整したい時刻の選択、設定した時刻それぞれの光を確認する際に使用します。
- ③ カスタムコントロールボタン
お好みの光を設定したい場合に、設定の開始と決定を行います。
- ④ 天候ボタン
曇り、雷、晴天、月夜の天候を再現します。
(オート調光、光の調光不可)
- ⑤ 光量調整ボタン
W(ホワイト)、R(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)の光量をそれぞれ調整する際に使用します。
- ⑥ 光量MAXボタン
LEDを最大点灯する際に使用します。
- ⑦ 標準24時間オート設定ボタン(オート調光)
標準24時間オート点灯の時刻設定に入ることが出来ます。②ボタンで現在時刻をLED本体に記憶させた後、もう一度設定ボタンを押すとオート点灯が始まります。
- ⑧ 標準24時間オート設定DEMOボタン
標準24時間オート点灯を短時間(24秒)で繰り返します。
- ⑨ カスタムコントロールDEMOボタン
カスタム設定した光を短時間(24秒)で確認することが出来ます。
- ⑩ メモリー
好みの色や光量を調整し4パターン(M1～M4)に記憶します。
- ⑪ リモコン信号送信部
LED本体の受信部に向けて操作してください。その際は送信部を指で塞いだりしないでください。
- ⑫ バッテリー取り出し口(ボタン電池:CR2025)
リモコンのボタン電池を交換する際に使用します。
(新品時は透明の絶縁シートが入っています。リモコン操作前に絶縁シートを引き抜いてからご使用してください。)
※取り出し口の開け閉めはリモコン裏側に記載しております。

アンサーランプによるモードの確認方法

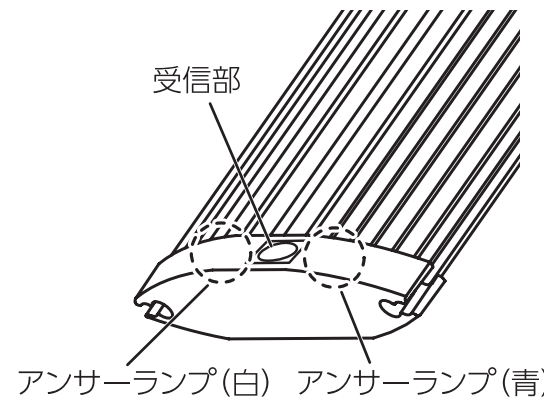

※リモコンの操作はLED本体の受信部□にリモコンを向けて行ってください。


操作方法

RAY MAXの4つの機能の操作方法を解説します。

標準24時間オートコントロール

①24H AUTO CONTROL

現在時刻を設定するだけで1日の太陽の光の変化を再現できます。(ここでは^{12時}12での設定方法を例としています。)
※点線は使用するボタンを示しています。

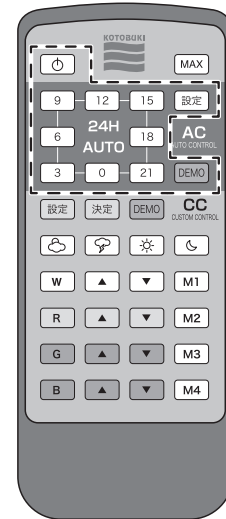

- ① 電源ボタンを押し、LED本体を点灯している状態にします。
- ② 設定 白色の設定ボタンを押します。
(アンサーランプ青色が点滅)
- ③ 12 12の時刻ボタンを押します。
(アンサーランプ青色が点滅のまま)
- ④ 設定 白色の設定ボタンを押して設定は完了し、24時間オートコントロールがスタートします。
(アンサーランプ青色が点灯)

◎ DEMO 24時間オートコントロールの光を確認できます。

※設定時刻は3時間単位でしかできませんので、現在の時刻に近い時刻ボタン、又はスタートさせたい時刻の時刻ボタンで行ってください。
※LED本体の電源をOFFにしても24時間オートコントロールは実行されたままになります。
※その他の機能を実行した場合でも白色の設定ボタンを2回押すと24時間オートコントロールに戻ることができます。

カスタムコントロール

②CUSTOM CONTROL

3時間ごとに自由に光の量、色を設定する方法です。(ここでは^{12時}12^{15時}15での設定方法を示しています。)
※点線は使用するボタンを示しています。



- ① 電源ボタンを押し、LED本体を点灯している状態にします。
- ② 設定 水色の設定ボタンを押します。
(アンサーランプが青色と白色が同時点滅)
- ③ 12 光量を調整したい時刻ボタン(ここでは12)を押します。
(アンサーランプが青色と白色で交互で点滅)
- ④ ▲ 光量調整ボタン左図の点線内の8つの▲▼から調整したい色を選んで押します。(アンサーランプが青色と白色で交互で点滅)
光量上げる場合は▲ボタン、下げたい場合は▼のボタンで各色を調整する。
- ⑤ 15 続けて15の光量を調整します。操作方法は③～④操作方法を繰り返します。
他の時刻を調整したい場合も、調整したい時刻を選び③～④の操作をくり返すことで行えます。
※各色は0～10段階まで設定出来ます。
- ⑥ 決定 時刻の調整が完了しますと水色の決定ボタンを長押しします。(3秒以上)
(アンサーランプが青色と白色で点滅し、LED本体が一瞬光り完了です。)
- ⑦ 12 現在時刻に近い『時刻ボタン』(ここでは12)を押します。
(アンサーランプが青色と白色が同時点滅)
- ⑧ 設定 水色の設定ボタンを押して設定は完了。(アンサーランプが青色と白色で点灯)
カスタム設定された光が3時間ごとに移り変わってLED本体が点灯します。

◎ DEMO 設定したカスタムコントロールの光を確認できます。

※その他の機能を実行した場合でも水色の設定ボタンを2回押すとカスタムコントロールに戻ることができます。
※LED本体の電源をOFFにしてもカスタムコントロールは実行されたままになります。
※各時刻のカスタム設定した光を全てリセットしたい場合はDEMOを5秒間押してください。