レグラスフラットSVオーバーフロー設置の仕方

送水側

安全のため、付属の接着剤で接着されることをお薦め致します。

- 透明アクリルシャワーパイプVP-13
- 13エルボ90度透明
- 透明アクリルVP-13
- バルブソケット13A（水槽に接着されています）
- 平パッキン
- バルブソケット用ナット
- 塩ビVP-13
- ホースバンドCP-9
- パワーボックスSVホース

予め水槽にセットされております。

付属の接着剤で接着してください。
※奥までしっかりと差し込んでください。

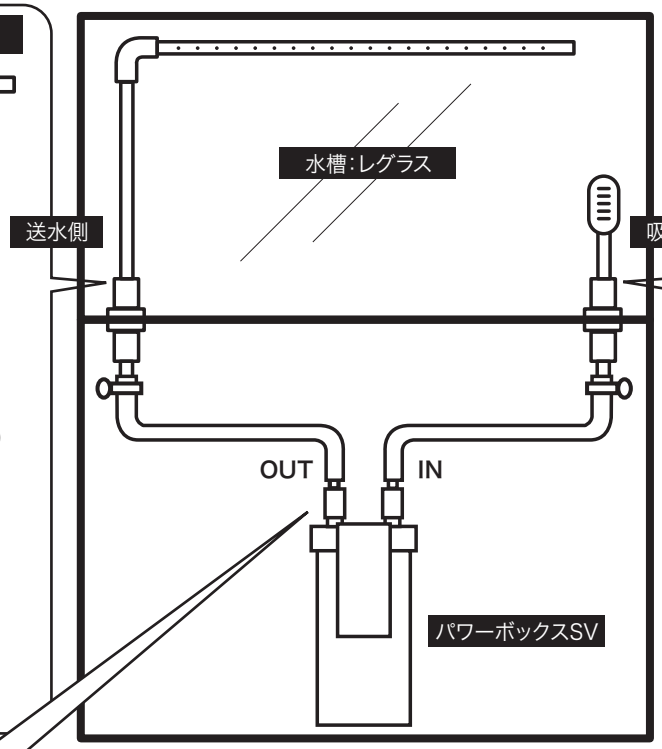

吸水側

- 吸水ストレーナー透明
- パイプセット（大/中/小）透明
- バルブソケット13A（水槽に接着されています）
- 平パッキン
- バルブソケット用ナット
- 塩ビVP-13
- ホースバンドCP-9
- パワーボックスSVホース

お好みの高さをお選びください。

予め水槽にセットされております。

付属の接着剤で接着してください。
※奥までしっかりと差し込んでください。

キャビネットは当社プロスタイルをお薦め致します。

パワーボックスSV5500をご使用の場合

OUT側（送水側）のバルブタップは、ホース内径約16mm用のPSV-03をご使用ください。また、ホースはPSV-05内径16mmをご使用ください。本品に含まれております。
※パワーボックスSV5500に通常セットされているOUT側（送水側）のバルブタップは、ホース内径約12mm用です。本セットでは使用しません。

パワーボックスSVホースは、ホースバンドで写真のようにしっかり固定してください。（送水側も同じ）

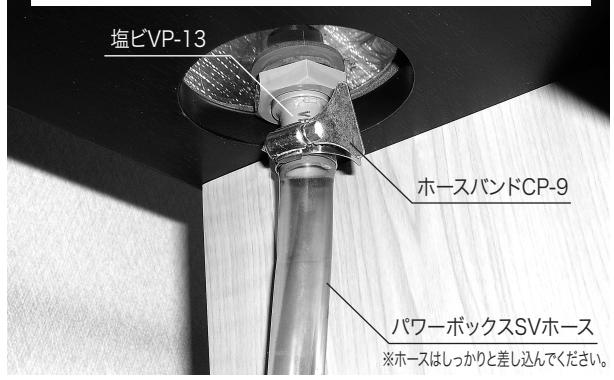

※その他、商品に付属されている取扱説明書もよくお読みください。

KOTOBUKI 生活ロマンを創造する
コトブキ工芸株式会社
http://www.kotobuki-kogei.co.jp/
お客様相談窓口 ☎072-334-8828
受付時間：土日祝を除く、月～金曜日
AM9:00～12:00 PM1:00～4:00